



# Bedienungsanleitung

REMMEL-Betonrundverteilmast

**(RBV 14)**



**Betonrundverteilmast**

**Produktdaten:**


|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Maschinenart: | Betonrundverteilmast |
| Typ:          | RBV 14               |
| Seriennummer: | 22-1008              |
| Version:      | V.04                 |

**Anschrift:**


|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Firma:    | REMMEL AG                                                  |
| Straße:   | Kinzigstraße 11                                            |
| Ort:      | 63607 Wächtersbach                                         |
| E-Mail:   | <a href="mailto:info@remmel-ag.com">info@remmel-ag.com</a> |
| Internet: | <a href="http://www.remmel-ag.com">www.remmel-ag.com</a>   |

13.0 Ersatzteilliste


13.1 Mastbock

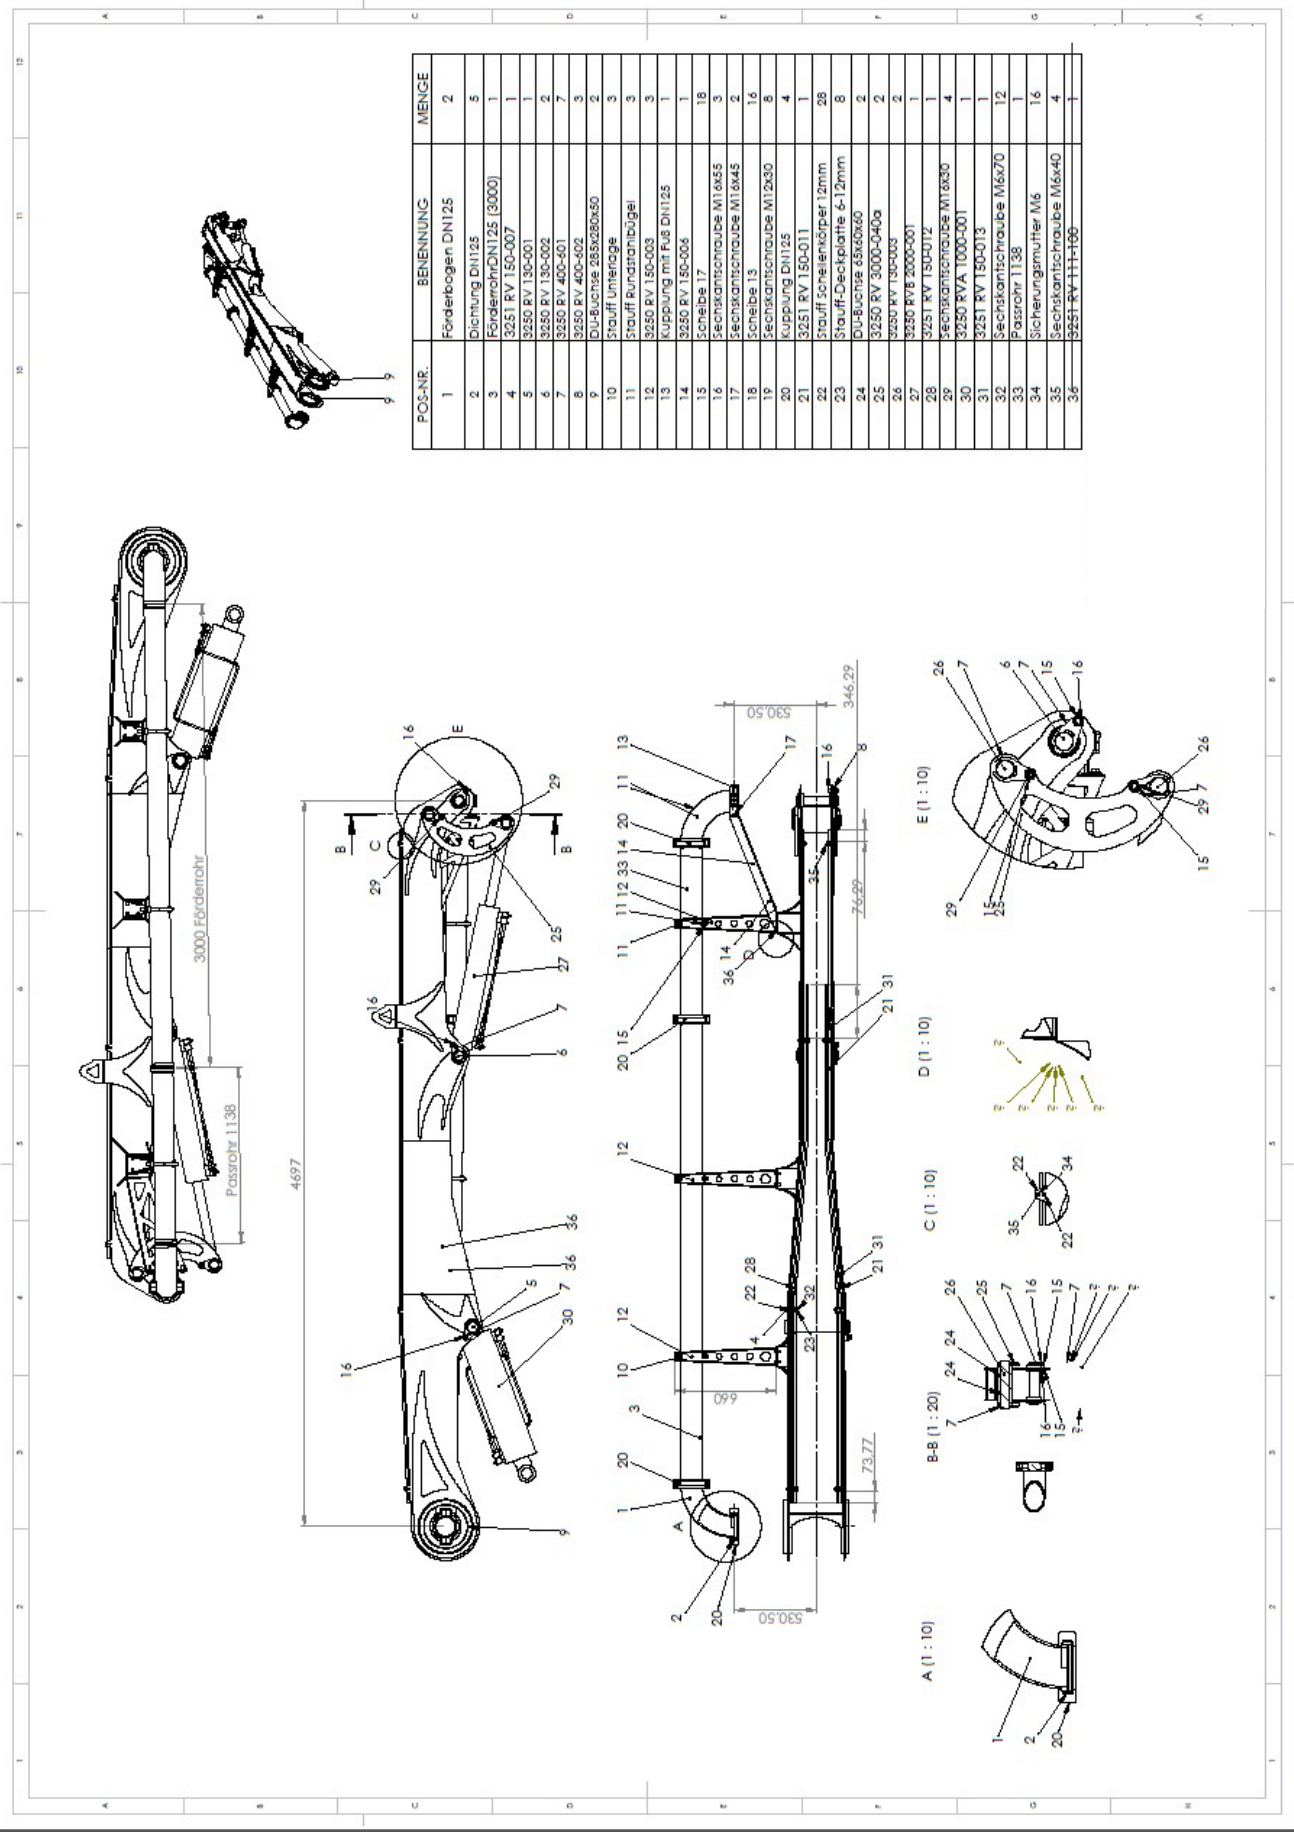


13.2 Drehkopf

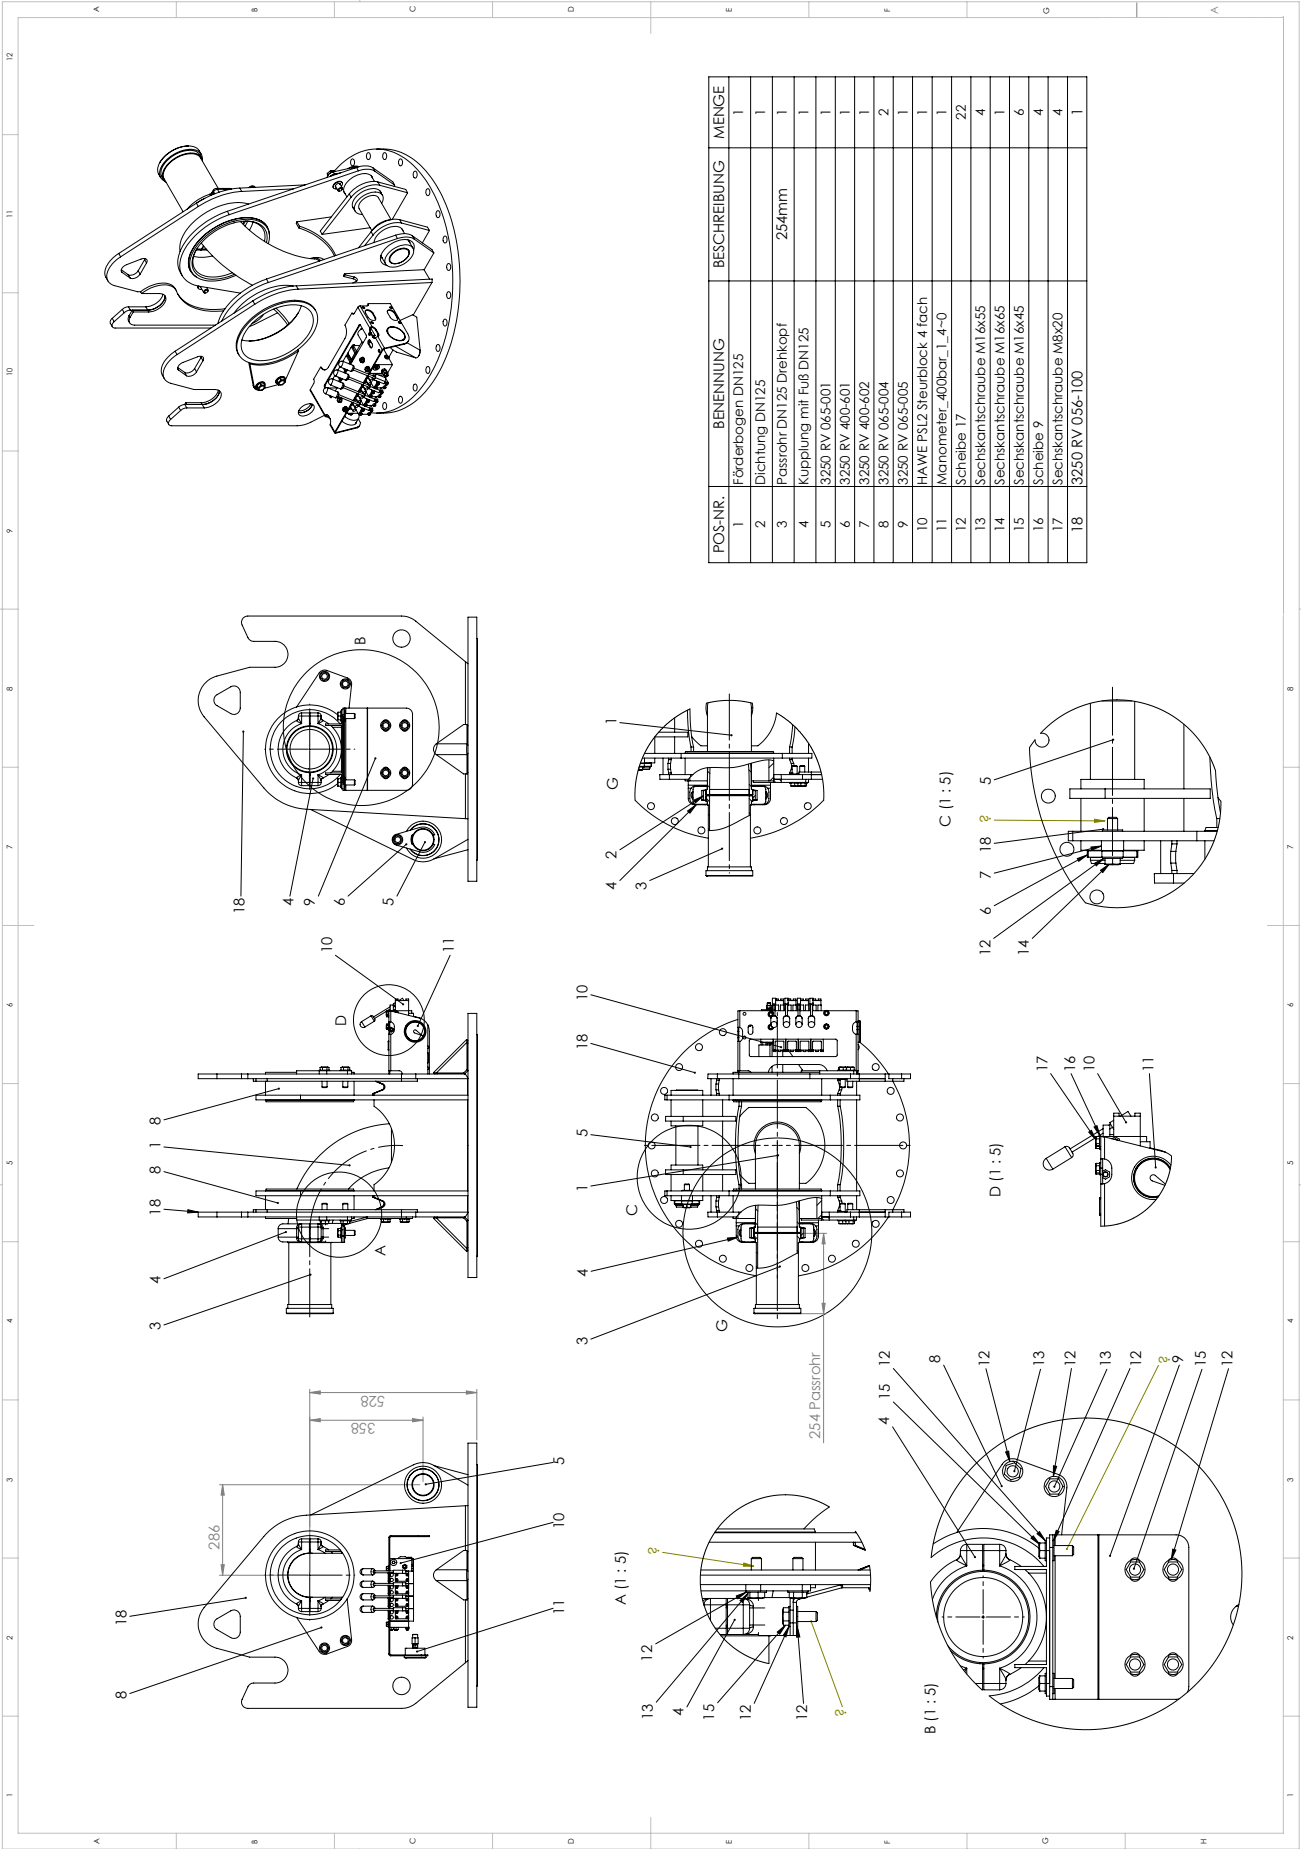


13.3 Antriebseinheit und Kontergewicht

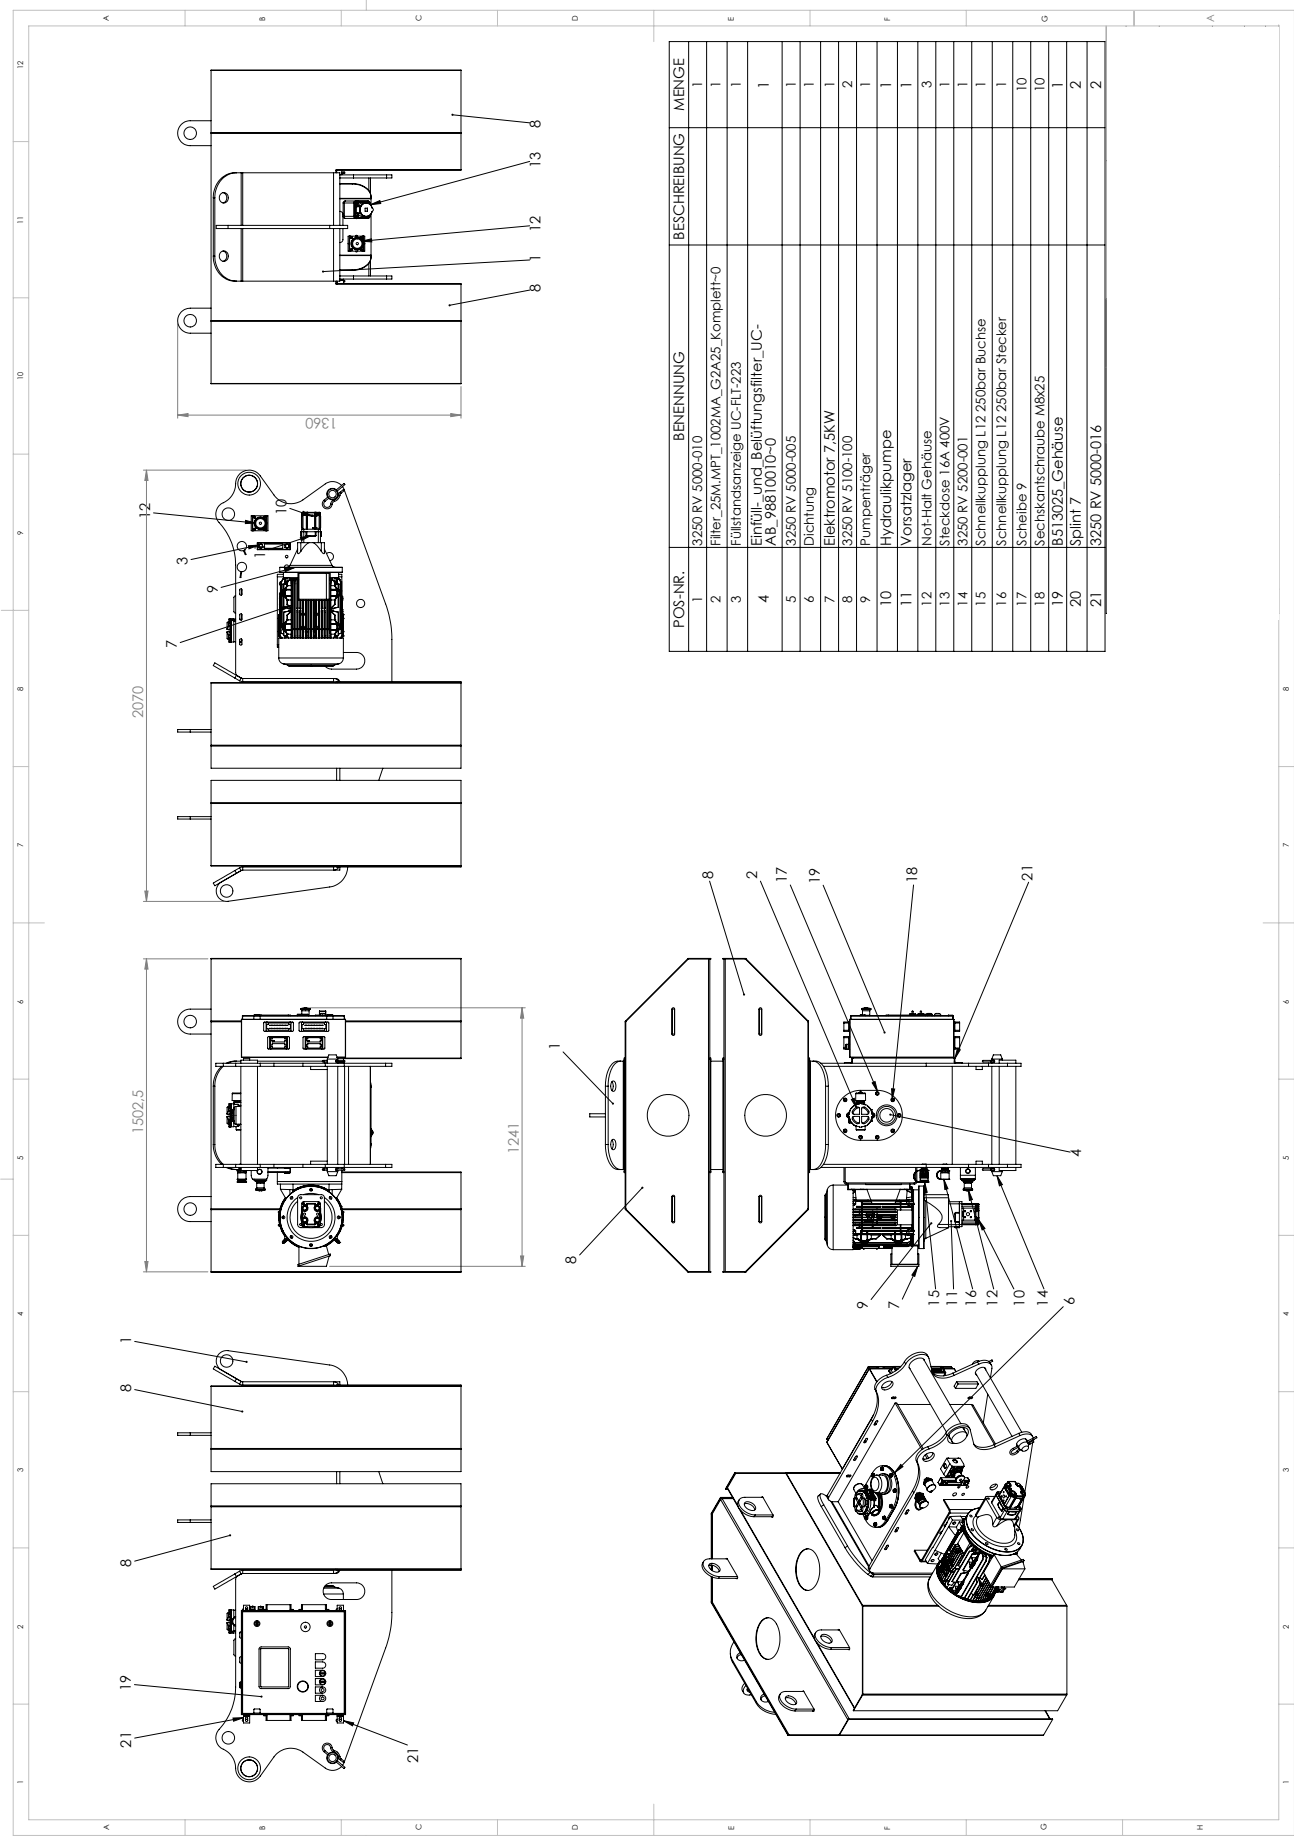





## 13.5 Betonpflasterbalken distributing mast I

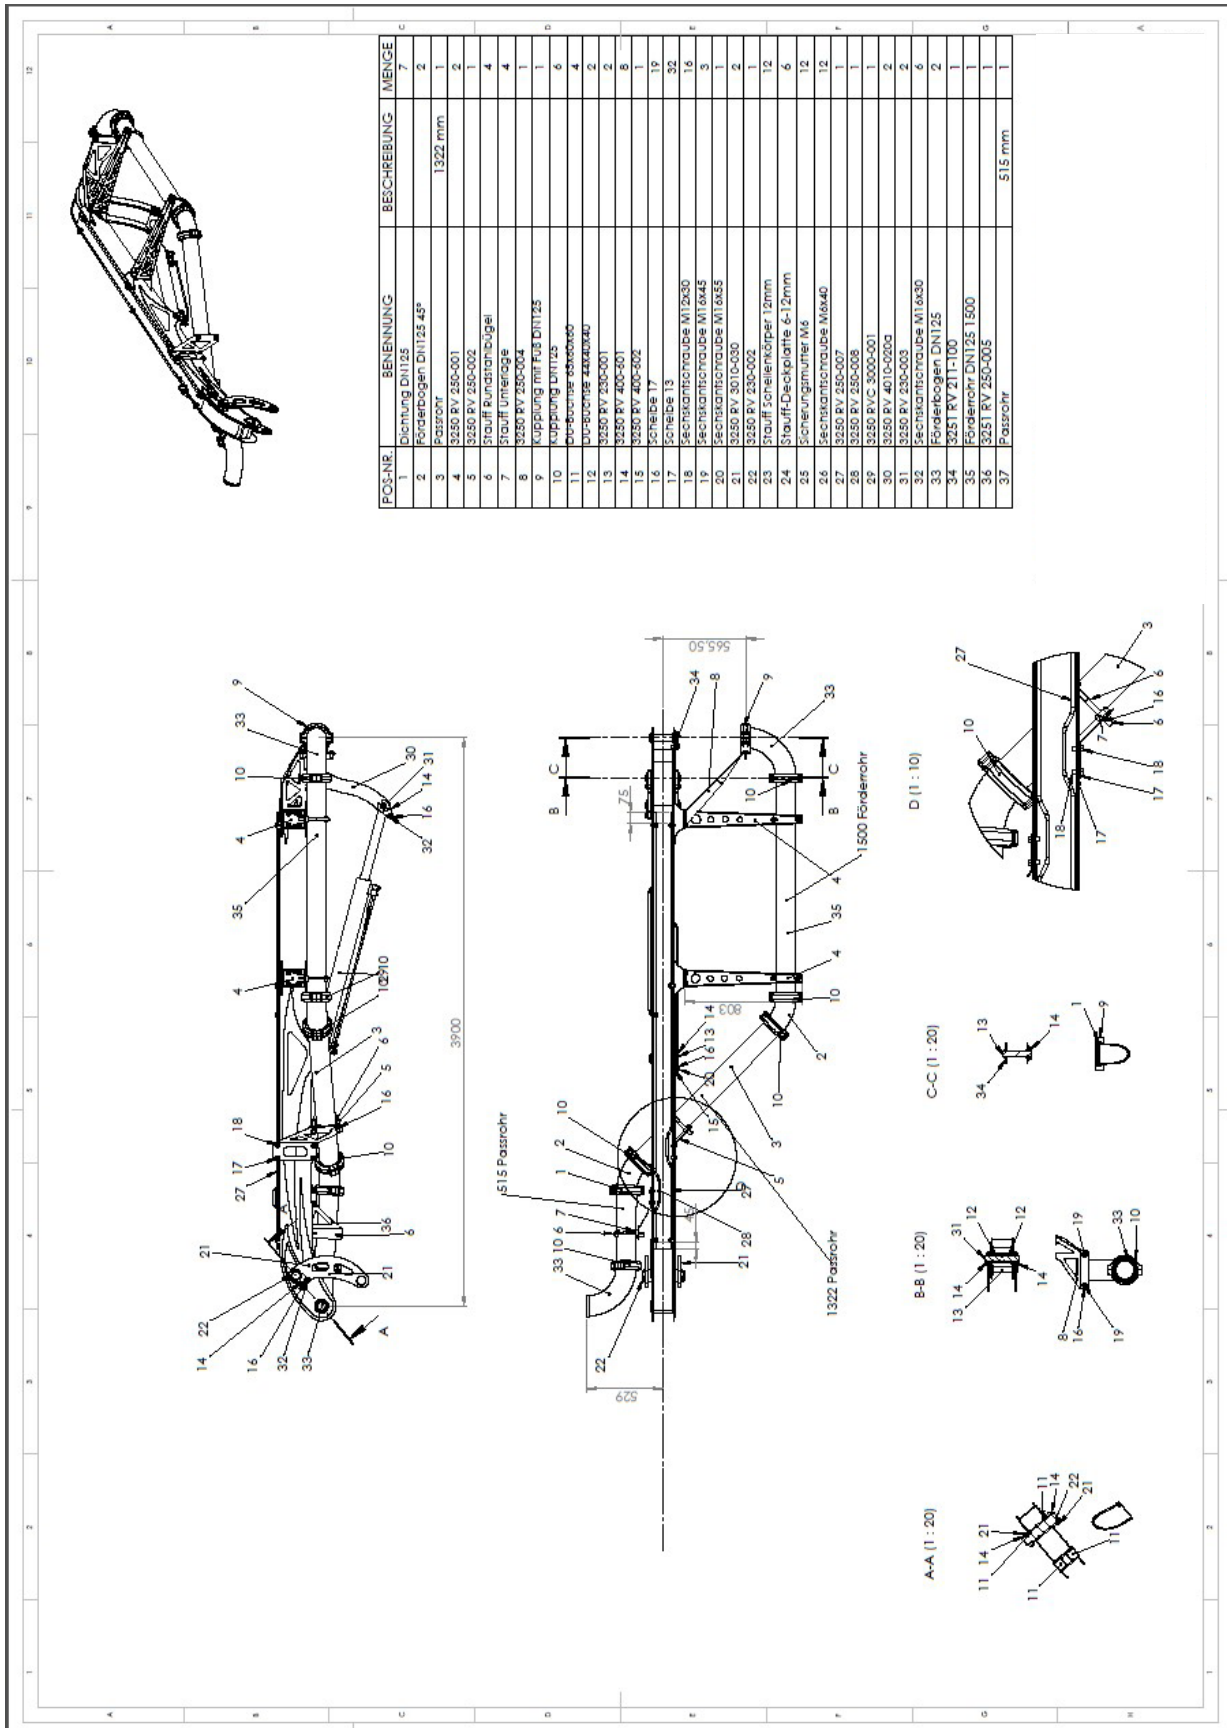

13.5 Betonrundverteilmast II

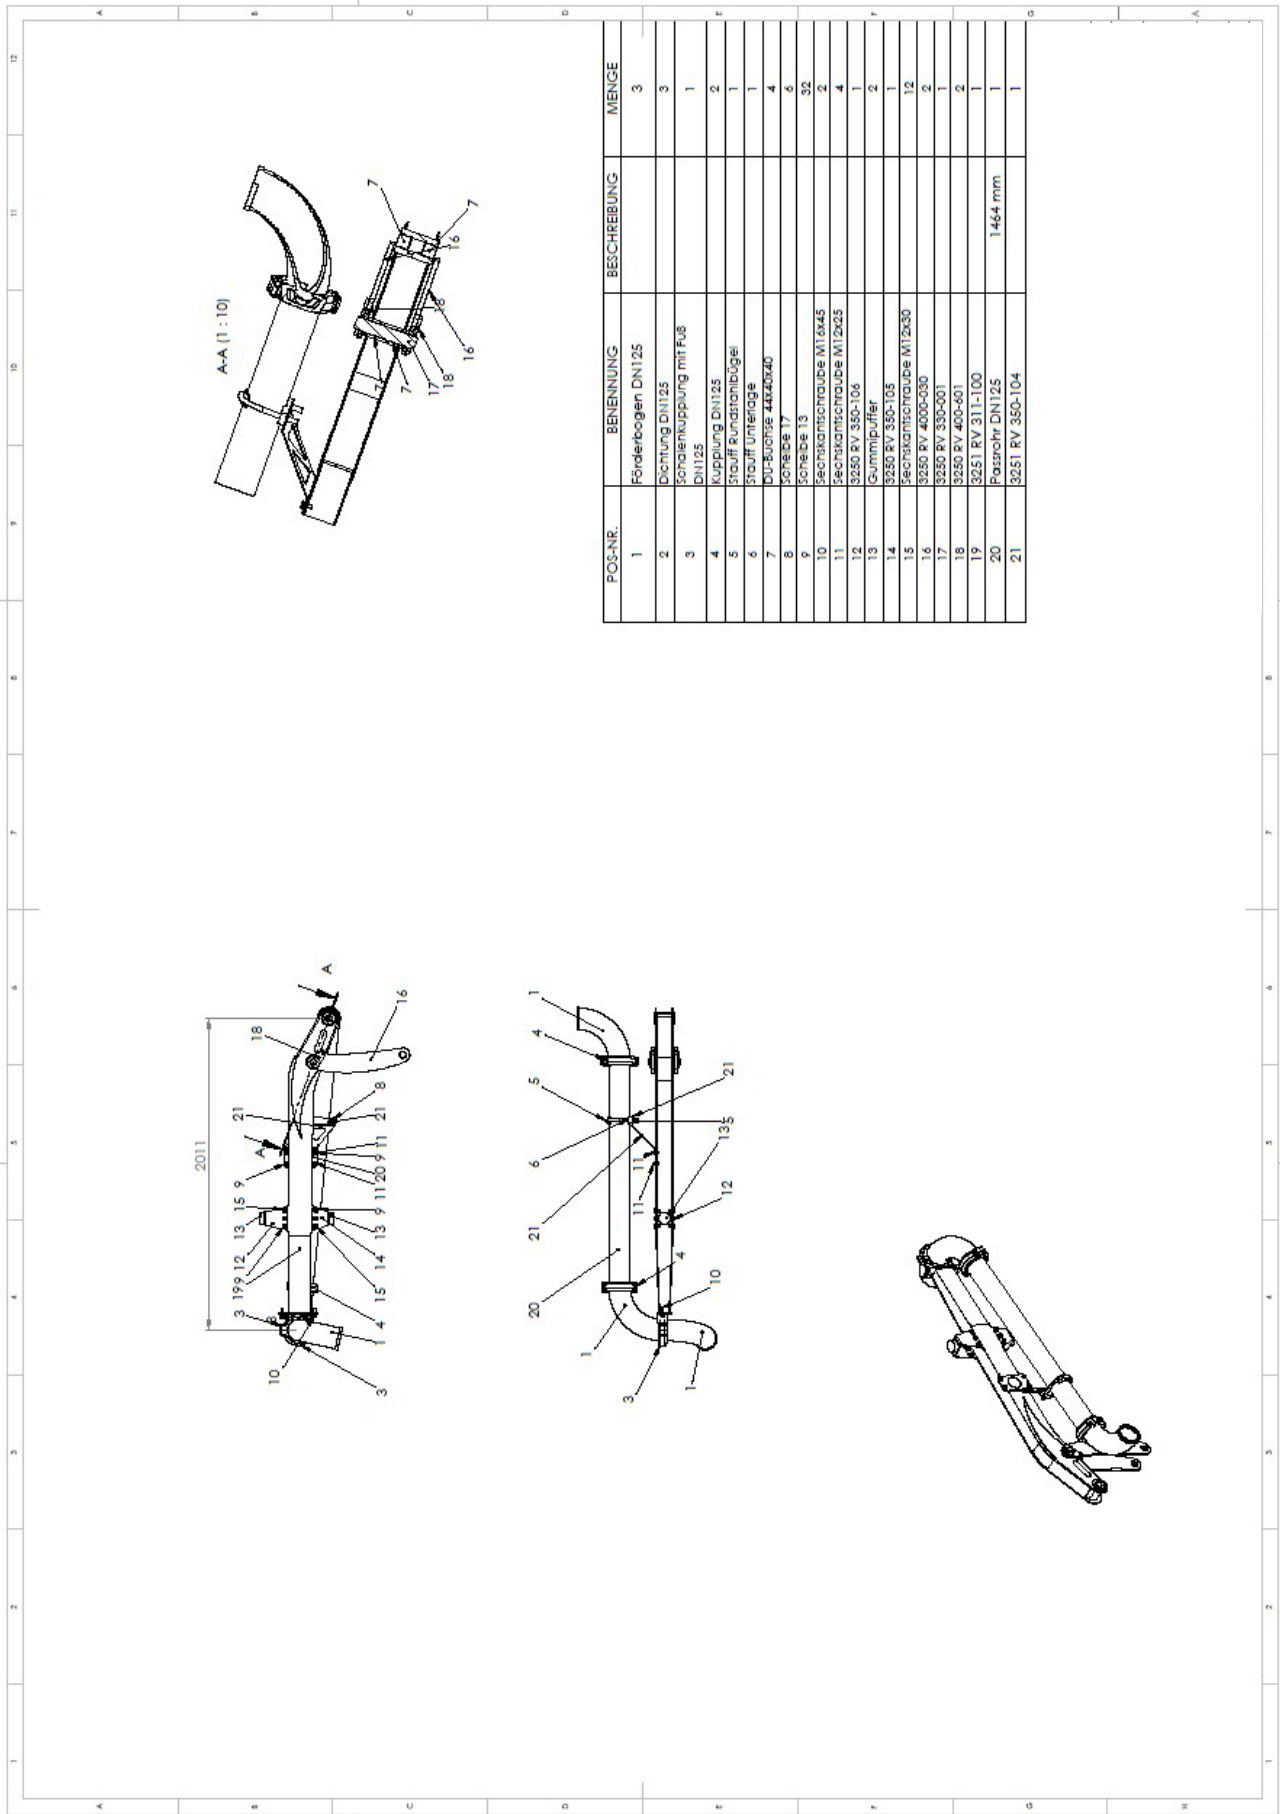

13.6 Betonrundverteilmast III

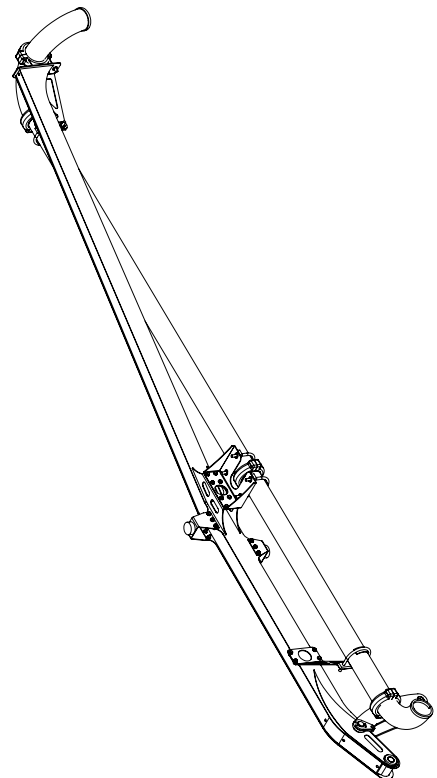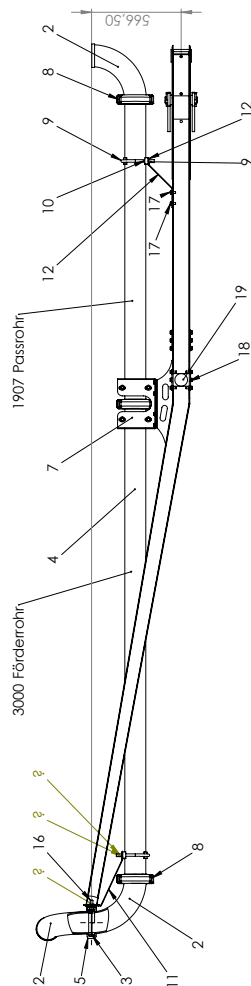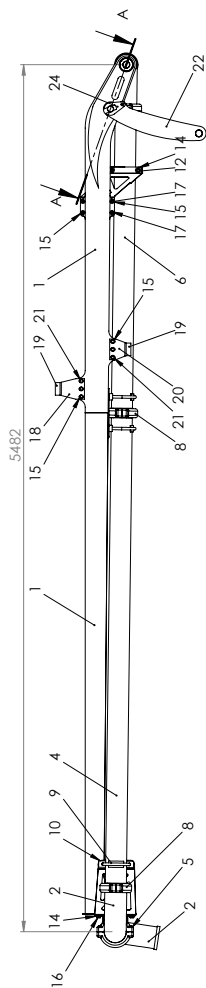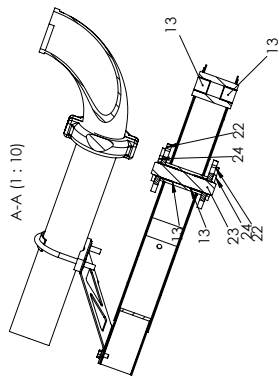

| POS.NR. | BENENNUNG                     | BESCHREIBUNG | MENGE |
|---------|-------------------------------|--------------|-------|
| 1       | 3250 RV 311-100               |              | 1     |
| 2       | Förderbogen DNI25             |              | 3     |
| 3       | Dichtung DNI25                |              | 4     |
| 4       | Förderrohr DNI25 (3000)       |              | 1     |
| 5       | Schalenkupplung mit Fuß DNI25 |              | 1     |
| 6       | Passrohr DNI25 Arm 3          | 1907mm       | 1     |
| 7       | 3250 RV 350-102               |              | 1     |
| 8       | Kupplung DNI25                |              | 3     |
| 9       | Stauf Runderstarbügel         |              | 4     |
| 10      | Stauf Unterlage               |              | 4     |
| 11      | 3250 RV 350-103               |              | 1     |
| 12      | 3250 RV 350-104               |              | 1     |
| 13      | DU-Rutsche 4x40x40            |              | 4     |
| 14      | Scheibe 17                    |              | 14    |
| 15      | Scheibe 13                    |              | 48    |
| 16      | Sechskantschraube M16x45      |              | 2     |
| 17      | Sechskantschraube M12x25      |              | 12    |
| 18      | 3250 RV 350-106               |              | 1     |
| 19      | Gummipuffer                   |              | 2     |
| 20      | 3250 RV 350-105               |              | 1     |
| 21      | Sechskantschraube M12x30      |              | 12    |
| 22      | 3250 RV 400-030               |              | 2     |
| 23      | 3250 RV 330-001               |              | 1     |
| 24      | 3250 RV 400-601               |              | 2     |